


スペック表示


台のスペックに合わせた表示をします

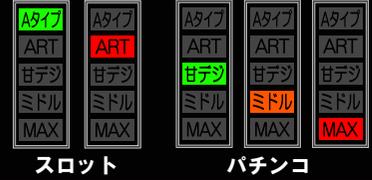

凸セグ

7色で大当回数・継続回数を表示

5回毎に色が変わっていきます。

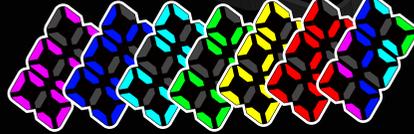

紫→青→空→緑→黄→赤→虹

朝一確率

平均継続朝一 突入 確率 枚役 日回 %

開店後100回転以内に大当たりしたことが10日間のうち3回あり、33%の確率であることを表示

平均継続

平均継続朝一 突入 確率 枚役 日回 %

ART中のBONUS平均6.5回、最高継続15回を表示

3日間/過去最高の大当表示


パチンコ: 大当・確変 / スロット: 大当・RB

スタート関連表示

本日の大当間ゲーム数 BB・RBの合算確率



最初の大当まで前日の最終スタートを表示 本日の累計スタート表示

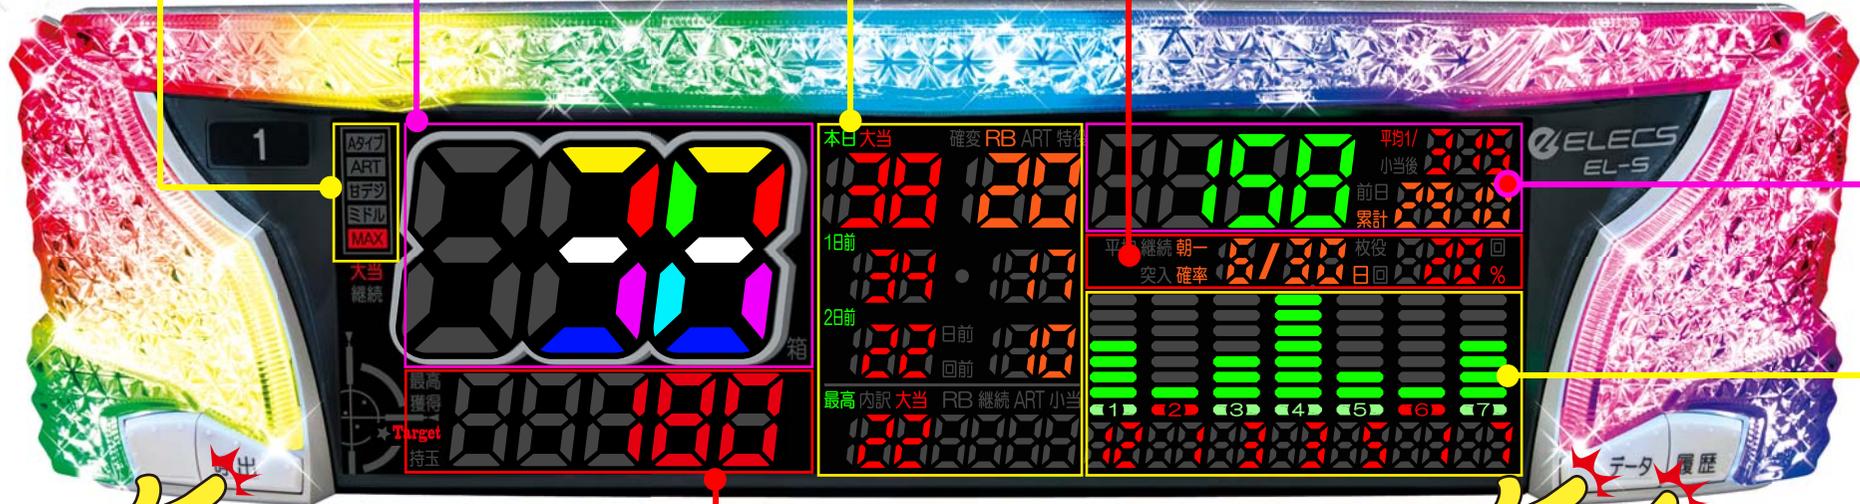

呼出ボタン
スタッフを呼ぶ時に使用します。

データボタン
過去最高・過去10間のデータ表示

履歴ボタン
過去10回前の履歴表示

ターゲットスタート表示

100回転区切りで過去大当たりが集中していたゲーム数を表示。
現在のスタートがターゲットに近づくにつれ色変化。

例) ターゲット「170」(100~199回で大当たった過去の平均値)

現在のスタート

ターゲット

データから大当を狙い撃て!

熱?

※大当たり・ART中は獲得表示します。獲得数により色変化します。


グラフ表示の見かた

縦軸: スタート回数

目盛1個 ×100

履歴回数

継続回数

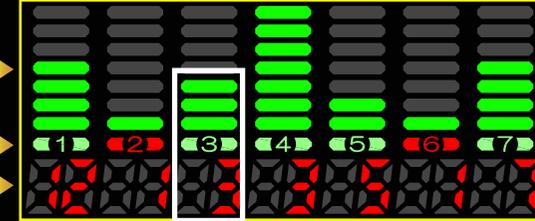

横軸: 回前

例) 3回前の情報はココ!

目盛3個

200~299回以内に初当

継続

獲得枚数の最高値から100枚減るまでのBONUS回数

※BONUSの内訳は、履歴ボタンを押して確認できます。